Inhaltsverzeichnis

1 Kennenlernen der Kamera

- *Komponenten*
- *Batterien & Trageriemen*
- *Stativ & externer Speicher*

2 Verwenden der Kamera

- *Ein-/Ausschalten der Kamera*
- *Aufnahmen von Fotos und AVI-Videoclips*
- *Wiedergeben von AVI-Videoclips und Fotos*
- *Löschen der Dateien*
- *Fokus*
- *Einzoomen & Auszoomen*
- *Tipps zur Bildaufnahme*
- *Strom*

3 Menüeinstellung

- *Aufrufen des Menüs*
- *Auflösung*
- *Selbstauslöser*
- *Blitz*
- *Datumaufdruck*
- *Belichtung*
- *EV-Kompensation*
- *Benutzereinstellung*

4 Installation

- *Softwareinstallation*
- *Hardwareinstallation*
- *Massenspeicherung (MSDC)*
- *Starten des Kameramanagers*
- *Modusauswahl*
- *Fehlerbehebung*

Hinweise

1. Lassen Sie die Kamera nicht herunterfallen. Stoßen Sie die Kamera nicht an und bauen Sie sie nicht auseinander.

2. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Kamera für eine längere Zeit nicht verwendet wird.

3. Lassen Sie die Kamera nicht in Berührung mit Wasser kommen. Trocknen Sie bitte Ihre Hände, bevor Sie die Kamera verwenden.

4. Setzen Sie die Kamera nicht Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung aus.

5. Verhindern Sie, dass die Kamera schwer gedrückt wird.

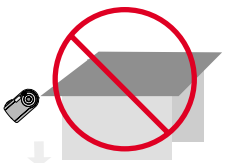

Lieferumfang

Kamera

Treiber-CD

Benutzerhandbuch

USB-Kabel

TV-Ausgabekabel



2x AA alkalische Batterien

Trageriemen

Stativ

CF-Karte (optional)

Kennenlernen der Kamera

- *Komponenten*
- *Batterien & Trageriemen*
- *Stativ & externer Speicher*

Komponenten

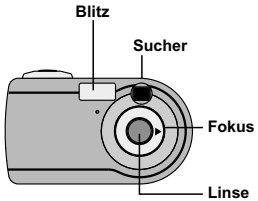

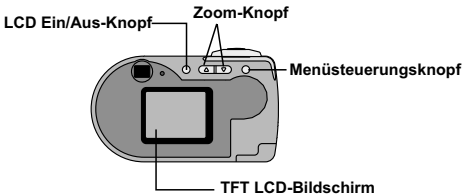

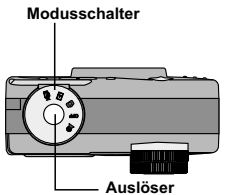

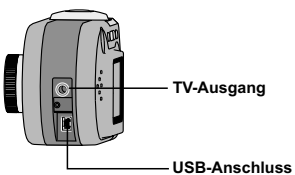

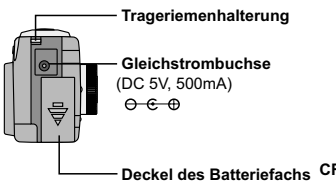

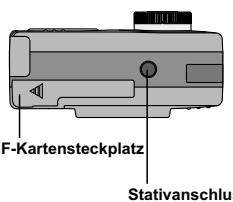

Batterie-Installation und Schlaufe

Batterie-Installation

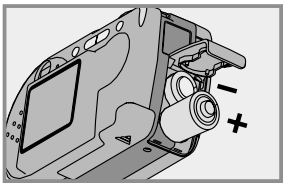

Ihre Kamera braucht zwei AA alkalische Batterien. Wir empfehlen Ihnen Hochleistungsbatterien zu verwenden, um diese Kamera für eine längere Zeit ohne Stromversorgungsproblem verwenden zu können.

Schlaufe

Bringen Sie bitte zur Sicherheit und Bequemlichkeit den Trageriemen an die Kamera an.

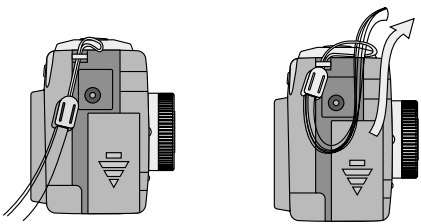

Stativ & externer Speicher

Stativ (Optional)

Verwenden Sie bitte ein Stativ, damit die Kamera während der Aufnahme nicht wackelt. Vor allem wenn Sie lange Videos oder ein Bild von Ihnen selber aufnehmen oder die Kamera für eine Videokonferenz verwendet wird, wird die optimale Bildqualität so sichergestellt.

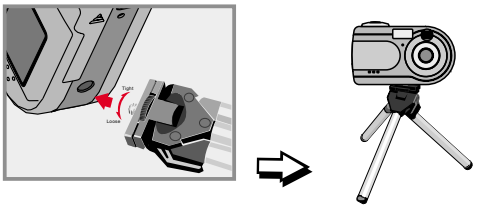

Externer Speicher/ CF-Karte

Legen Sie bitte eine CF-Karte in die Kamera ein, bevor Sie beginnen Fotos oder AVI-Videoclips aufzunehmen. Die Dateien werden automatisch auf die CF-Karte gespeichert, nachdem die CF-Karte eingesteckt wurde.

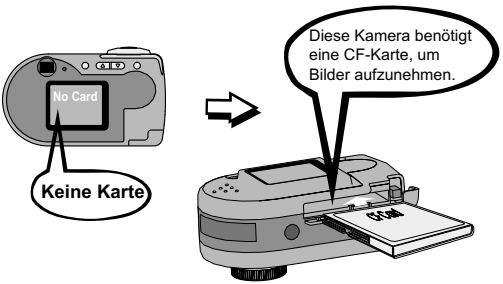

Verwenden der Kamera

- *Ein-/Ausschalten der Kamera*
- *Aufnahmen von Fotos und AVI-Videoclips*
- *Wiedergeben von AVI-Videoclips und Fotos*
- *Löschen der Dateien*
- *Fokus*
- *Einzoomen & Auszoomen*
- *Tipps zur Bildaufnahme*
- *Strom*

Ein-/Ausschalten der Kamera

Drehen Sie den Modusschalter auf (DSC-Modus).

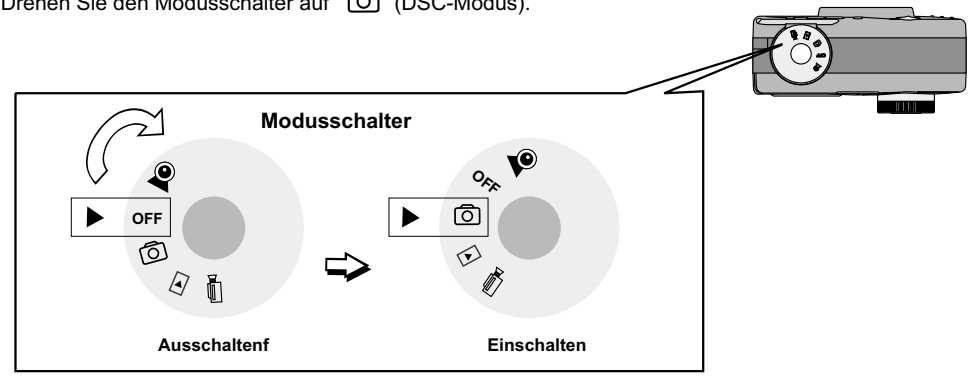

- Automatisches Ausschalten: Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie innerhalb von 60 Sekunden nicht betätigt wurde.

Aufnahmen von Fotos und AVI-Videoclips

Aufnehmen von Fotos

(1) Drehen Sie den Modusschalter auf (DSC-Modus).
(2) Richten Sie die Kamera mit Hilfe des Suchers oder LCD-Bildschirms auf Ihr Objekt aus.
(3) Drücken Sie den Auslöser.
(4) Warten Sie ein paar Sekunden, bis ein Bild erfolgreich aufgenommen wurde.

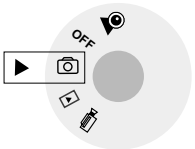

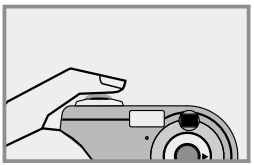

Aufnehmen von AVI-Videoclips

(1) Drehen Sie den Modusschalter auf (AVI-Modus).
(2) Das Blinkende -Symbol auf dem LCD-Bildschirm zeigt an, dass die Aufnahme im Gang ist.
(3) Drücken Sie noch einmal kurz den Auslöser, um die Aufnahme zu stoppen.

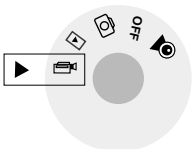

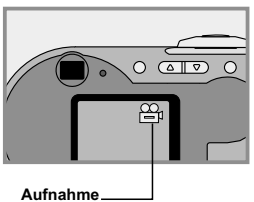

Wiedergeben von AVI-Videoclips und Fotos

(1) Drehen Sie den Modusschalter auf ▶ Wiedergabemodus).
(2) Drücken Sie △ (⚲), um die vorherige Datei wiederzugeben.
(3) Drücken Sie ▽ (⚲) ,um die nächste Datei wiederzugeben.

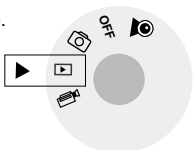

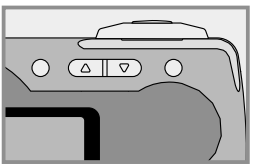

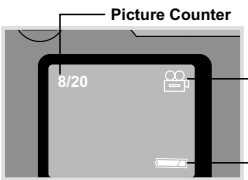

- Wenn eine AVI-Datei gewählt wurde, wird sie automatisch von der Kamera wiedergegeben. Drücken Sie △ oder ▽ , um die Wiedergabe zu stoppen. .

Löschen der Dateien

1

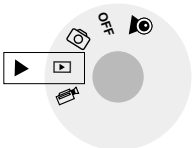

2

Den Menüsteuerungsknopf drücken

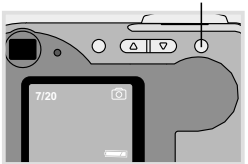

3

Eine Datei löschen

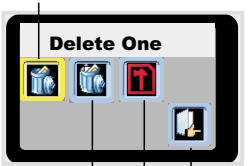

Alle Dateien löschen

CF-Karte formatieren

Beenden

(1) Drehen Sie den Modusschalter auf ▶ (Wiedergabemodus).
(2) Drücken Sie △ (⚲) oder ▽ (⚲), um zwischen den Dateien zu wechseln.
(3) Drücken Sie die Menüsteuerungsknopf, um den Löschen-Modus aufzurufen.
(4) Drücken Sie noch einmal den Menüsteuerungsknopf, um eine Datei zu löschen.

- Drücken Sie im Löschen-Modus △ (⚲) oder ▽ (⚲), um zwischen den Dateien zu wechseln. Drücken Sie anschließend den Menüsteuerungsknopf., um den Modus zu wählen.

! Alle aufgenommenen Dateien gehen total verloren, wenn Sie die Karte formatieren oder alle Dateien löschen.

Fokus

Wählen Sie bitte vor der Aufnahme den passenden Fokus entsprechend nachstehenden Angaben, um die beste Bildqualität zu erhalten.

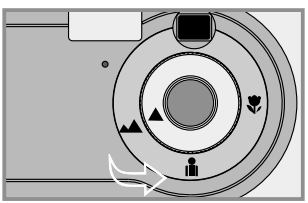







Einzoomen & Auszoomen

Zoomen

1

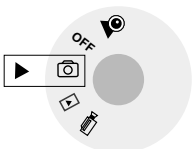

2

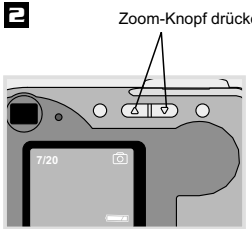

3

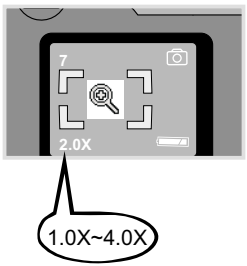

(1) Drehen Sie den Modusschalter auf 📷 (DSC-Modus).

(2) Halten Sie ▲ (🔍) gedrückt, um das Vorschaubild einzuzoomen. Oder drücken Sie ▼ (🔍), um das Vorschaubild auszuzoomen,

(3) Der Zoombereich ist von 1,0 x bis 4,0 x.

Tipps zur Bildaufnahme

1. Stellen Sie den Fokus auf , es sei denn, Sie wollen eine Nahaufnahme machen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Objekt ausreichend von vorne belichtet ist.
3. Halten Sie die Kamera eben und stabil, wenn Sie den Auslöser drücken.
4. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung Ihres Objekts angemessen belichtet ist, wenn Sie Fotos oder Videos vor allem in Innenräumen aufnehmen.
5. Bewegen Sie während der Videoaufnahme die Kamera langsam und ruhig, um die beste Videoqualität zu erhalten.

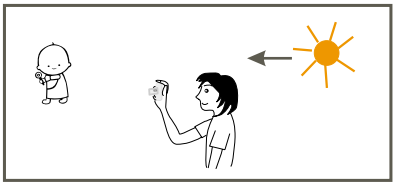

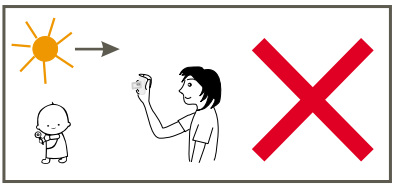

Stellen Sie sicher, dass das Licht ausreichend ist.

Strom

Batterieanzeigen



Voll Leer

- Wir empfehlen Ihnen die Batterien herauszunehmen, wenn die Kamera für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie innerhalb von 60 Sekunden nicht betätigt wurde. Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um die Kamera aufzuwecken.
- Der LCD-Bildschirm geht in den Suspendmodus, wenn er über 30 Sekunden im Ruhezustand war. Drücken Sie den LCD Ein/Aus-Knopf, um den LCD-Bildschirm aufzuwecken.

Betriebszeit von 2 AA alkalischen Batterien

- Blitz ein: 300 Mal
- Fotos: 1600 Bilder
- LCD ein: 1,5 Stunden

LCD Ein/Aus

Um den Stromverbrauch zu reduzieren, geht der LCD-Bildschirm in den Suspendmodus, wenn er über 30 Sekunden im Ruhezustand war. Drücken Sie den LCD Ein/Aus-Knopf, um den LCD-Bildschirm aufzuwecken.

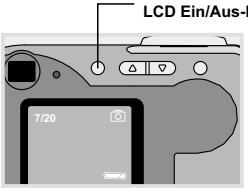

Memo

Menüeinstellung

- *Aufrufen des Menüs*
- *Auflösung*
- *Selbstauslöser*
- *Blitz*
- *Datumaufdruck*
- *Belichtung*
- *EV-Kompensation*
- *Benutzereinstellung*

Aufrufen des Menüs

1

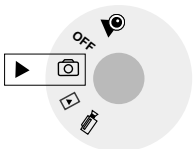

2

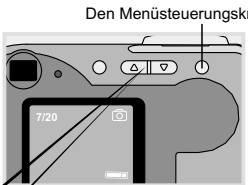

3

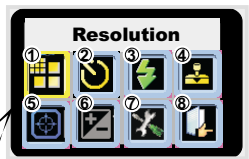

①	Auflösung	⑤	Belichtung
②	Selbstauslöser	⑥	EV-Kompensation
③	Blitz	⑦	Benutzereinstellung
④	Datumaufdruck	⑧	Beenden

(1) Drehen Sie den Modusschalter auf [📷] (DSC-Modus).
(2) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menü aufzurufen.
(3) Drücken Sie [△] (📍) oder [▽] (📍), um zwischen den Modi zu wechseln.
(4) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menü des gewählten Modus aufzurufen. Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf noch einmal, um den gewünschten Modus zu aktivieren.

Auflösung

1 **2**

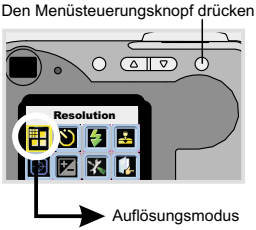

3

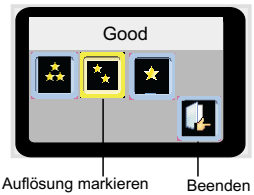

(1) Markieren Sie den "Auflösungs"-Modus.
(2) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menü des Auflösungsmodus aufzurufen.
(3) Drücken Sie ⏢ (⚲) oder ⏢ (⚲), um ★★★ (3Mega), ★★ (2Mega) oder ★ (800.000) zu markieren.
(4) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um die gewünschte Auflösung zu wählen.

★★★	3 Mega Auflösung (2048 x 1536 Pixel)
★★	2 Mega Auflösung (1600 x 1200 Pixel)
★	800.000 Auflösung (1024 x 768 Pixel)

Auflösung

Speicherkapazität für Fotos & AVI-Videoclips

16MB CF-Karte als Beispiel

	Fotos
★★★	Bis zu 12 Bilder
★★	Bis zu 20 Bilder
★	Bis zu 50 Bilder

16MB CF-Karte als Beispiel

	AVI-Videoclips
Aufnahmezeit	Bis zu 4 Minuten

Selbstauslöser

1 **2**

Den Menüsteuerungsknopf drücken

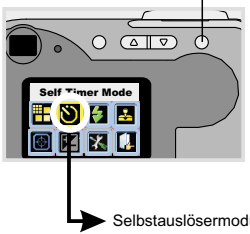

3

4

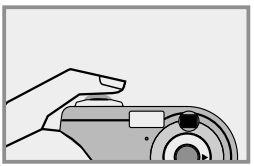

(1) Drücken Sie ▲ (⊕) oder ▼ (⊖), um den "Selbstauslöser"-Modus zu markieren.

(2) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menü des Selbstauslösermodus aufzurufen.

(3) Markieren Sie

(4) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um "Selbstauslöser ein" zu wählen.

(5) Drücken Sie den Auslöser. Der Zeitgeber zählt 10 Sekunden und die Kamera nimmt danach automatisch ein Foto auf.

(6) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, rufen das Menü des "Selbstauslöser"-Modus wieder auf und wählen , um den Selbstauslösermodus abzubrechen.

Blitz

1 **2**

3

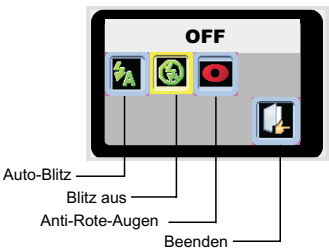

(1) Drücken Sie ▲ (☉) oder ▼ (☉), um den "Blitz"-Modus zu markieren.
(2) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menü des Blitzmodus aufzurufen.
(3) Drücken Sie ▲ (☉) oder ▼ (☉), um einen der drei Modi zu markieren.
(4) Drücken Sie anschließend den Menüsteuerungsknopf.

Auto-Blitz	Die Kamera entscheidet automatisch, ob die Blitzfunktion aktiviert werden soll.
Blitz aus	Die Blitzfunktion wird nicht aktiviert, auch wenn die Szene sehr dunkel ist.
Anti-Rote-Augen	Diese Funktion kann den Rote-Augen-Effekt beim Fotografieren verringern.

Datumaufdruck

1 **2**

Den Menüsteuerungsknopf drücken

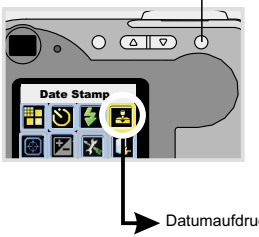

3

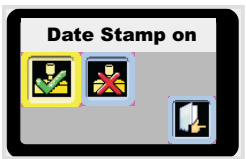

(1) Drücken Sie ▲ (☉) oder ▼ (☉), um den "Datumaufdruck"-Modus zu markieren.

(2) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menü des Datumaufdruckmodus aufzurufen.

(3) Markieren Sie oder .

(4) Drücken Sie anschließend den Menüsteuerungsknopf.

	Das Datum erscheint auf der Bilddatei.
	Das Datum erscheint nicht auf der Bilddatei.

Belichtung

1 **2**

Den Menüsteuerungsknopf drücken

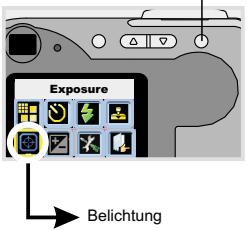

3

(1) Drücken Sie ▲ (⚲) oder ▼ (⚲), um den "Belichtungs"-Modus zu markieren.
(2) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menü des Belichtungsmodus aufzurufen.
(3) Drücken Sie ▲ (⚲) oder ▼ (⚲), um , Oder zu markieren.
(4) Drücken Sie anschließend den Menüsteuerungsknopf.

Auto	Die Kamera entscheidet automatisch, ob das Hintergrundlicht oder durchschnittliche Bemessung verwendet wird.
Hintergrundlicht	Die Kamera misst das Licht mehr in der Mitte als an der Peripherie der eingerahmten Fläche, um die Belichtung für die Aufnahme zu bestimmen.
Durchschnittlich	Die Kamera misst das Licht an mehreren Stellen in der eingerahmten Fläche und erzeugt dadurch einen durchschnittlichen Wert, um die Belichtung für die Aufnahme zu bestimmen.

EV-Kompensation

Die EV-Kompensationsfunktion gestattet Ihnen die Bewertungswerte (EV) für ein Bild hinzuzufügen oder abzuziehen. Diese Funktion wird üblicherweise zum Erzeugen der Details in dunklen Szenen oder zum Verringern der Intensität in hellen Szenen verwendet.

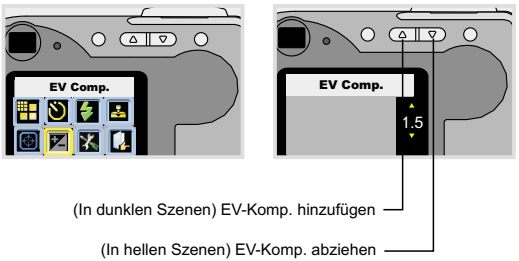

(1) Drücken Sie ▲ (⊕) oder ▽ (⊖), um den "EV-Komp."-Modus zu markieren.
(2) Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um das Menüs der EV-Kompensation aufzurufen.
(3) Drücken Sie ▲ (⊕) oder ▽ (⊖), um die EV-Kompensation hinzuzufügen oder abzuziehen.
(4) Drücken Sie anschließend den Menüsteuerungsknopf.

Benutzereinstellung

In diesem Modus können Sie z.B. die Datumseinstellung, Summereinstellung, Flimmereinstellung und das Farbsystem ändern.

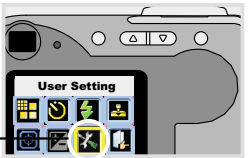

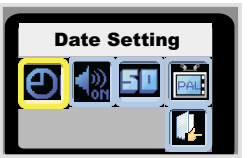

Datumseinstellung

Drücken Sie den Menüsteuerungsknopf, um Jahr, Monat, Tag und Zeit zu markieren. Drücken Sie (△) (⊕) oder (▽) (⊖), um die Zahl des Jahres, Monats, Tages und der Zeit zu ändern.

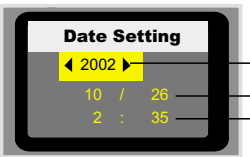

Summer

Markieren Sie und drücken dann den Menüsteuerungsknopf, um den Summer auszuschalten.

Benutzereinstellung

Flimmereinstellung

Die Flimmereinstellung hängt von den Ländern ab. Eine unangemessene Flimmereinstellung führt dazu, dass der LCD-Bildschirm oder der PC-Bildschirm flimmert. Beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle, um die Flimmereinstellung vorzunehmen.

Land	England	Deutschland	Frankreich	Italien	Spanien	Holland
Einstellung	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Land	Portugal	Amerika	Taiwan	China	Japan	Korea
Einstellung	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	50/ 60Hz	60Hz

TV-Farbsystem (PAL/NTSC)

Die Farbsystemeinstellung hängt auch von Ländern ab. Sie müssen wissen, welches TV-Farbsystem bei Ihnen verwendet wird (PAL oder NTSC), und dann das Farbsystem Ihrer Kamera entsprechend einstellen. Bei einer falschen Farbsystemeinstellung können die Bilder nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle, um die Farbsystemeinstellung richtig vorzunehmen.

NTSC	Amerika, Taiwan, Japan, Korea usw.
PAL	Deutschland, England, Italien, Holland, China, Japan, Hongkong usw.

TV-Ausgabemodus

Verbinden Sie die Kamera über das TV-Ausgabekabel mit dem TV, um eine Echtzeit-Anzeige zu erhalten. Im TV-Ausgabemodus können Sie Fotos sowie AVI-Videoclips aufnehmen. Sie können natürlich auch in diesem Modus die gespeicherten AVI-Videoclips und Bilder Ihren Freunden und Familie zeigen.

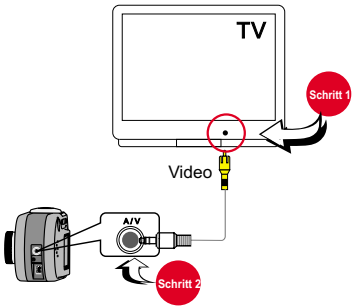

(1) Stellen Sie das Farbsystem der Kamera entsprechend dem TV-Farbsystem ein (PAL oder NTSC).
(2) Schalten Sie Ihr TV ein und aktivieren den AV-In-Modus.
(3) Schließen Sie bitte zuerst das Video- und Audio-AV-Kabel an das TV und dann an die Kamera.
(4) Schalten Sie die Kamera ein.

Sie können im TV-Ausgabemodus den Modusschalter umstellen, um Fotos oder AVI-Videoclips aufzunehmen oder die Dateien wiederzugeben.

Installation

- *Softwareinstallation*
- *Hardwareinstallation*
- *Massenspeicherung (MSDC)*
- *Starten des Kameramanagers*
- *Modusauswahl*
- *Fehlerbehebung*

Softwareinstallation

Installieren der PocketCam 3 Mega

(1) Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk. Das Installationsmenü öffnet sich automatisch.

(2) Klicken Sie auf , um die Installation von PocketCam 3 Mega zu starten.

(3) Befolgen Sie die Anweisungen zur Durchführung der Installation.

(4) Klicken Sie auf "Yes" (Ja), um DirectX 8.0 zu installieren. Ihr PC wird danach neu Gestartet.



(5) Das icon erscheint auf Ihrem Desktop nach der Installation.

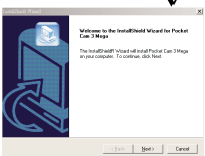

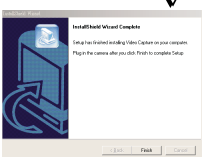

Drücken Sie “Finish”, um die Installation zu befertigen.

Hardwareinstallation

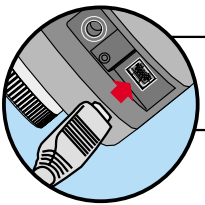

❶ Schließen Sie den schmaleren USB-Anschluß seitlich an die Kamera an.

❷ Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Ausgang an Ihrem Computer.

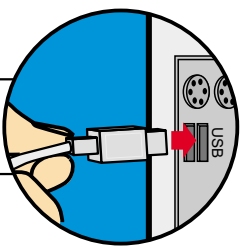

Hardwareinstallation

Unter MS Windows XP/ME/2000

(1) Installieren des "USB Mass Storage Device"-Treibers.
1. Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an den PC.
2. Der PC installiert automatisch den "USB Mass Storage Device"-Treiber und vervollständigt die "Wechseldatenträger"-Installation. Ein "Wechseldatenträger" wird dem "Arbeitsplatz" hinzugefügt.

(2) Installieren des "PC Camera"-Treibers:
1. Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an den PC.
2. Drehen Sie während der Hardwareinstallation den Modusschalter auf , um die Hardwareinstallation fortzusetzen.

(3). Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Hardwareinstallation zu vervollständigen.

Hardwareinstallation

Unter MS Windows 98

(1) Installieren des "USB Mass Storage Device"-Treibers.
   1. Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an den PC.
   2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die "Wechseldatenträger"-Installation. Ein "Wechseldatenträger" wird dem "Arbeitsplatz" hinzugefügt.

(2) Installieren des "PC Camera"-Treibers:
   1. Drehen Sie während der Hardwareinstallation den Modusschalter auf ?, um die Hardwareinstallation fortzusetzen.
   2. Sie werden eventuell aufgefordert, die lizenzierte 98SE CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk einzulegen.

Massenspeicherung (MSDC)

Wenn die Kamera mit einem PC verbunden ist, dann funktioniert sie, außer im -Modus, wie ein Wechseldatenträger (Massenspeicherung)

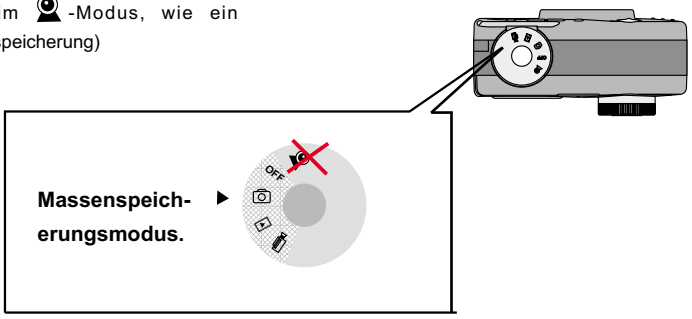

(1) Stellen Sie den Modusschalter auf DSC-, AVI- oder Wiedergabemodus.
(2) Klicken Sie doppelt auf "Arbeitsplatz" auf dem Desktop.
(3) Klicken Sie doppelt auf "Wechseldatenträger" im "Arbeitsplatz".
(4) Klicken Sie doppelt auf "DCIM" und dann auf "100MEDIA". Sie finden alle Dateien in diesem Ordner.

Starten des Kameramanagers

Starten Sie Ihren Kameramanager "PocketCam 3 Mega" mit einer der folgenden Methoden (falls das Programm nicht automatisch gestartet wurde):

❶ Klicken Sie zum Starten dieses Programms auf das Symbol auf dem Desktop, wenn Sie die Kamera verwenden möchten.

ODER

❷ Klicken Sie auf das Windows Startmenü und wählen Sie unter "Programme" den Ordner "PocketCam 3 Mega".

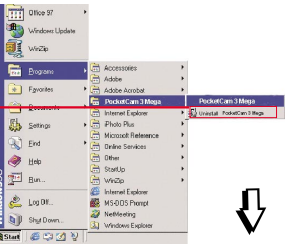

- Wählen Sie "Uninstall PocketCam 3 Mega", um PocketCam 3 Mega zu deinstallieren.

Modusauswahl

- Drehen Sie den Modusschalter auf , um den PC-Kameramodus zu aktivieren.
- Drehen Sie den Modusschalter auf , um den Albummodus zu aktivieren.

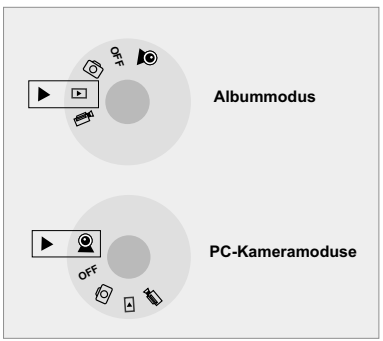

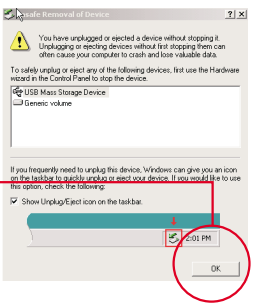
Safe Removal of Device
You have unplugged or ejected a device without stopping it. Unplugging or ejecting devices without first stopping them can often cause your computer to crash and lose valuable data.
To safely unplug or eject any of the following devices, first use the Hardware wizard in the Control Panel to stop the device.
USB Mass Storage Device
Generic volume
If you frequently need to unplug this device, Windows can give you an icon on the taskbar to quickly unplug or eject your device. If you would like to use this option, check the following:
Show Unplug/Eject icon on the taskbar.
2:01 PM
OK

Diese Meldung erscheint, wenn Sie den Modusschalter auf den PC-Kameramodus stellen. Klicken Sie bitte auf OK.

Albummodus

Herunterladen der Bilder und Videoclips

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera über das USB-Kabel mit dem PC verbunden ist.
2. Stellen Sie die PocketCam 3 Mega auf den Albummodus.
3. Ein Dialogfenster erscheint und fragt Sie, ob Sie die Fotos von Ihrer Kamera herunterladen möchten.
4. Wählen Sie die Option "Enhanced", um Ihre Bilder von 3 Mega auf 4 Mega, von 2 Mega auf 3 Mega oder von 800.000 auf 2 Mega zu verbessern. Das verbesserte Format bietet höhere Bildqualität an, beansprucht aber auch mehr Speicherplatz.

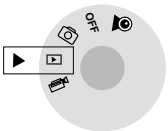

Albummodus

Click this button to launch the dialogue box= Diese Schaltfläche anklicken, um das Dialogfenster aufzurufen.

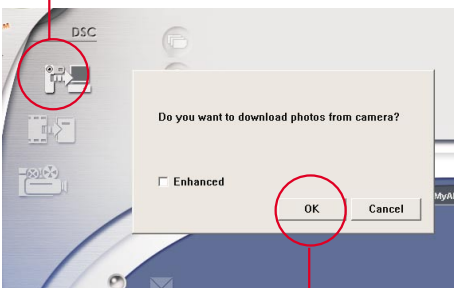

OK anklicken

Albummodus

(1) Albummodus
(2) Bilder zu Ihrer Arbeitsfläche übertragen
(3) Bilder zum Album übertragen
(4) AVI-Datei erstellen
(5) E-Mail senden
(6) Alles wählen
(7) Löschen
(8) Album-Manager
(9) Album
(10) Löschen
(11) Alles wählen
(12) Bild
(13) Arbeitsfläche
(14) Minimieren
(15) Beenden

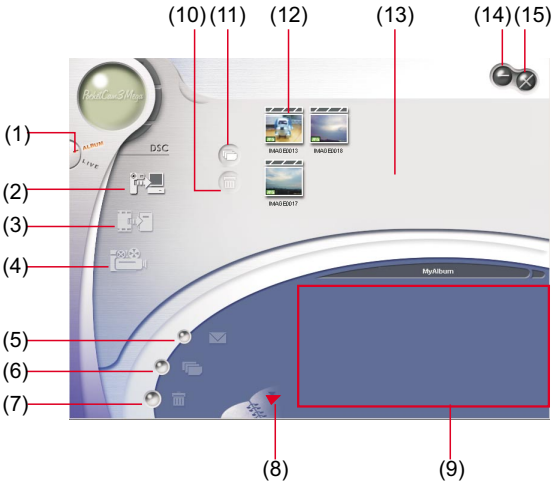

Albummodus

Anschauen der Bilder

Klicken Sie doppelt auf ein beliebiges Bild oder Video, um das Ansichtsfenster aufzurufen.

Anschauen der Videoclips

Klicken Sie doppelt auf eine beliebige AVI-Datei, um Ihr Video mit Hilfe Ihres Standard-Videowiedergabeprogramms anzuschauen.

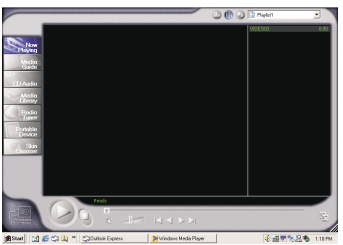

Albummodus

Album-Manager

1. Heben Sie ein Bild im Arbeitsbereich hervor und klicken Sie auf um es in das Fotoalbum zu übertragen.
2. Klicken Sie auf den Album-Manager um ein neues Fotoalbum zu erstellen.
3. Geben Sie den Namen eines neuen Albums ein.
4. Klicken Sie auf ❹ um einen Speicherpfad für das Album anzugeben.
5. Klicken Sie auf "Aktualisieren" ❺ um die Erstellung des neuen Albums zu bestätigen.
6. CKlicken Sie auf ❻ um das neu erstellte Album aufzurufen.created album.

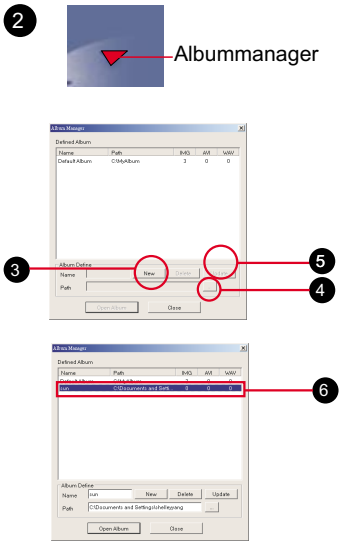

Albummodus

Erstellen der AVI-Dateien

1. Wählen Sie jpg- oder bmp-Bilddateien aus der Arbeitsfläche.

2. Klicken Sie auf , um diese Bilder zum AVI File Manager zu laden.

3. Ordnen Sie die Reihenfolge der Bilder und stellen die Bildrahmenrate ein.

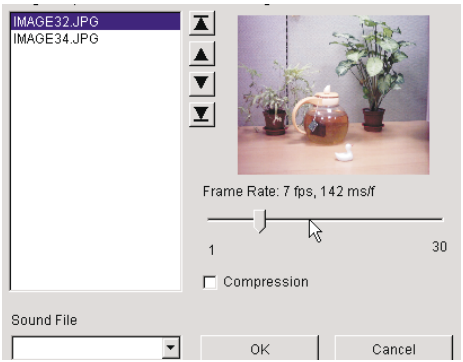

PC-Kameramodus

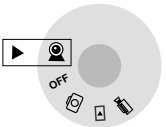

› Drehen Sie den Modusschalter auf um den PC-Kameramodus zu aktivieren.

Vorschau-fenster

Live-Video aufnehmen

Live-Foto aufnehmen

Bildgröße einstellen

Erweiterte Einstellungen (Standardeinstellungen sind empfohlen)

Videoquelle wählen (wenn Sie mehr als ein Bildimportgerät installiert haben)

● Schritte

1. Klicken Sie auf .
2. Stellen Sie die Aufnahmerate und Zeit ein.
3. Klicken Sie auf "Start to Record".

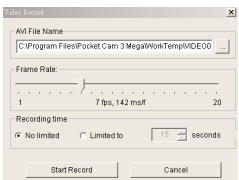

PC-Kameramodus

Bildgröße einstellen

- **Farbtiefe**

Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen entsprechend Ihrem Anwendungszweck aus.

- RGB 24: bessere Bildqualität
- I420: Schnellere Geschwindigkeit

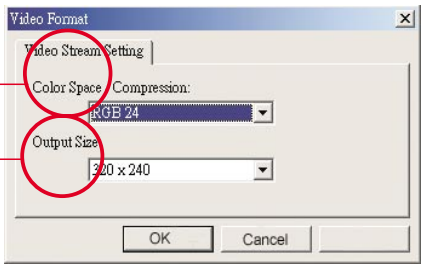

- **Ausgabegröße**

Durch Einstellen der Ausgabegröße können Sie die Größe des Vorschaufensters ändern. Die Standardgröße ist 320x240. Wählen Sie eine höhere Pixelzahl, wenn Sie ein größeres Vorschaufenster brauchen.

320 x 240
640 x 480

PC-Kameramodus

Erweiterte Einstellungen

- **Videoeinstellung**

- Bandfilter:
Ändern Sie bitte den Bandfilter in der Videoeinstellung, wenn Ihr PC-Bildschirm flimmert. Die Bildwiederholfrequenz (die Häufigkeit, mit der die Anzeige neu aufgebaut wird) ist am wahrscheinlichsten die Ursache des Flimmerproblems. Wählen Sie 50Hz oder 60Hz, damit Ihr PC-Bildschirm nicht mehr flimmert.

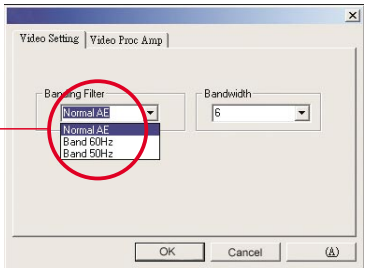

- **Custom Video Pro Amp**

Sie können die Standardeinstellung verwenden oder die Einstellung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und Farbton) nach Bedürfnissen ändern.